

Référez-vous à ce guide pour les étapes à suivre pour connecter votre modem et utiliser votre réseau Wi-Fi

## MATÉRIEL INCLUS



Câble ethernet



Câble téléphonique



Adaptateur de courant



Filtre téléphonique

## BRANCHEMENT DE VOTRE MODEM


- 1 Branchez le câble téléphonique dans la prise **DSL** à l'**arrière du modem**. Ensuite, connectez l'autre bout du câble téléphonique dans une **prise téléphonique**.
- 2 Branchez votre **adaptateur de courant** à l'**arrière du modem**. Ensuite, connectez votre **adaptateur de courant** dans une prise murale. Allumez votre appareil en pesant sur l'interrupteur blanc On/Off.

Cela peut prendre jusqu'à **10 minutes** pour que le modem se connecte à l'Internet.

- 3 Branchez câble Ethernet dans n'importe quelle prise **LAN** à l'**arrière du modem**. Ensuite, branchez l'autre bout du câble Ethernet dans un port Ethernet fonctionnel de votre ordinateur.

- 4 Vérifiez que le panneau avant de votre modem fonctionne comme tel:  
**LAN** (vert clignotant si connecté à un ordinateur)  
**Power** (vert solide)  
**DSL** (vert solide)  
**Internet** (vert solide ou clignotant)

### ARRIÈRE DU MODEM

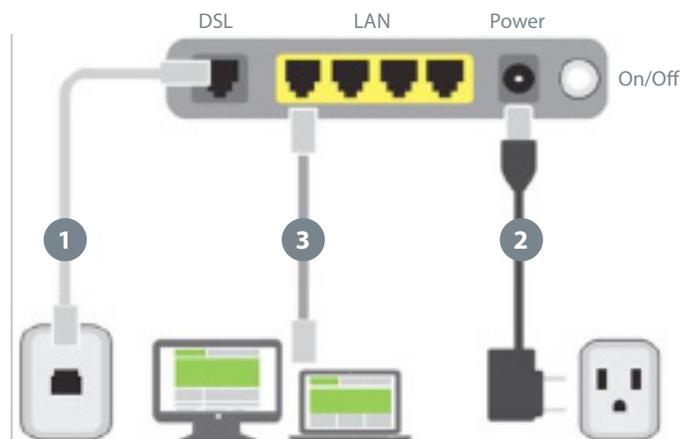

## CONNEXION DE VOS APPAREILS À VOTRE RÉSEAU WIFI

- A Dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil, recherchez le nom de votre réseau sans fil. « ACNBB » L'adresse MAC peut être trouvée en bas de votre appareil. Ensuite, cliquez ou appuyez pour le connecter.
- B Lorsque vous serez invité à entrer la clé de sécurité ou le mot de passe, veuillez entrer l'adresse MAC de votre appareil (en lettres minuscules) et sélectionner Connect afin d'accéder à Internet.



**FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ INSTALLÉ VOTRE INTERNET HAUTE VITESSE ACN AVEC SUCCÈS!**

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur ce produit ou pour obtenir de l'aide avec l'installation, veuillez visiter la section Soutien de [myacncanada.ca](http://myacncanada.ca) pour parler à un agent de soutien technique.